Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips



Philips Sonicare Airfloss

PHILIPS

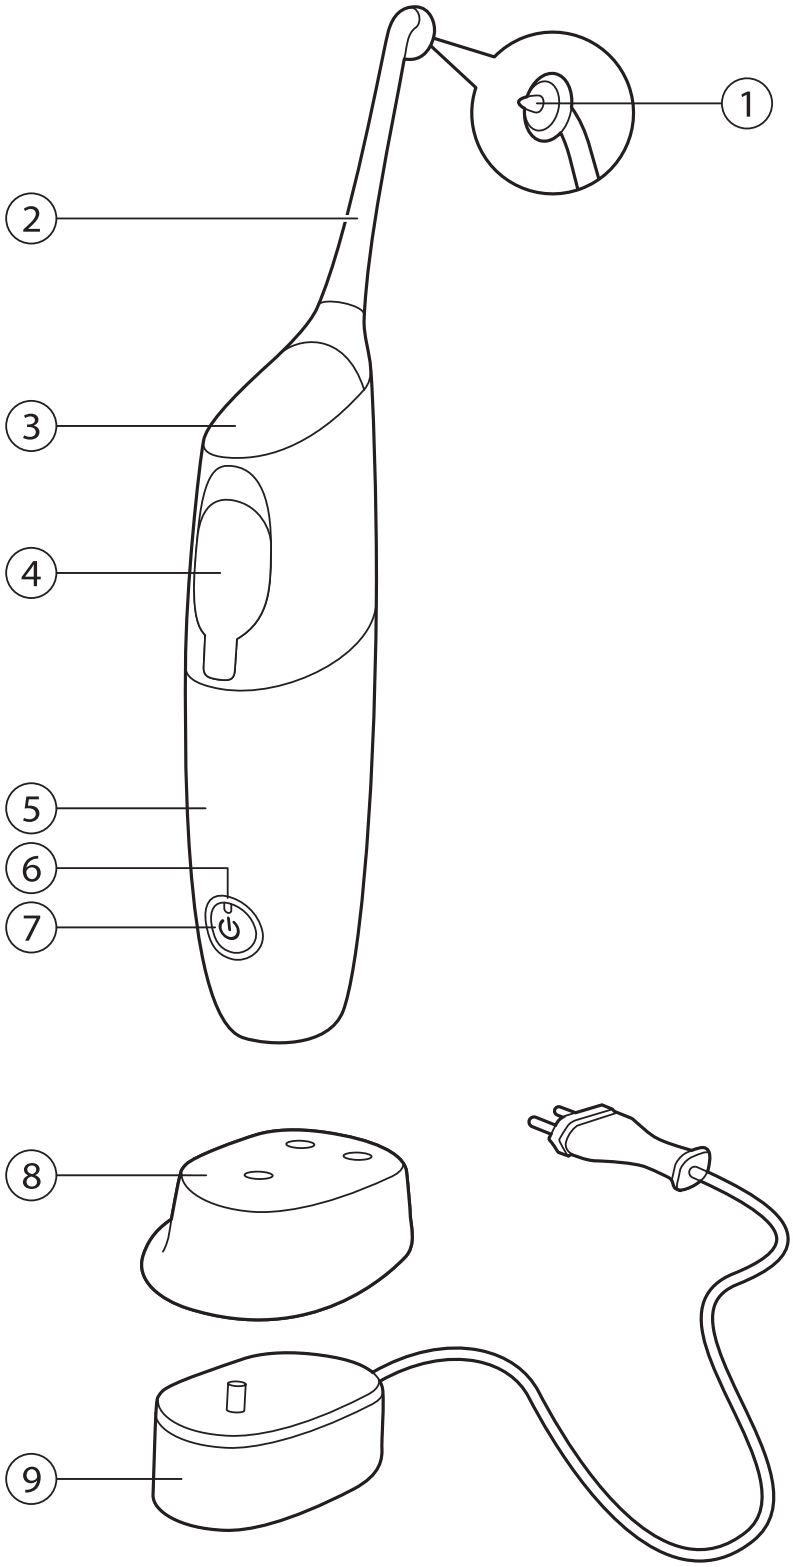
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Philips Sonicare AirFloss

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Use the AirFloss as part of your oral care routine. In addition to brushing, it helps reduce plaque.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger. Always have the charger

replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- Children shall not play with the appliance.

Caution

- If you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition or had extensive dental work in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 1 week of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.

- Do not exert excessive pressure on the guidance tip of the nozzle.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose,
  eye or other sensitive area.
- Do not clean the AirFloss nozzle, the handle,
  the charger, the water reservoir
  and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF).
If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.


General description (Fig. 1)

1 Guidance tip
2 AirFloss nozzle
3 Activation button
4 Reservoir and cover
5 Handle
6 Charge indicator
7 Power on/off button
8 Removable nozzle holder (specific types only)
9 Charger


Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.

Charging

Charge the AirFloss for 24 hours before first use.

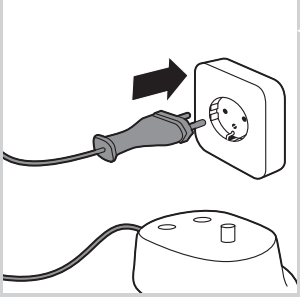

1 Put the plug of the charger in the wall socket.

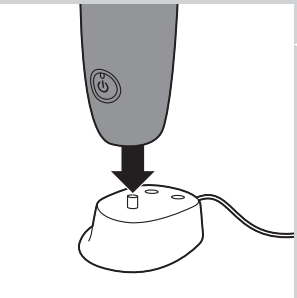

2 Place the handle on the charger.




◗ The charge indicator flashes green to indicate that the appliance is charging.

Note: When it is fully charged, the AirFloss has an operating time of up to 2 weeks (or 14 uses).


Note: When the charge indicator flashes yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).

Preparing for use

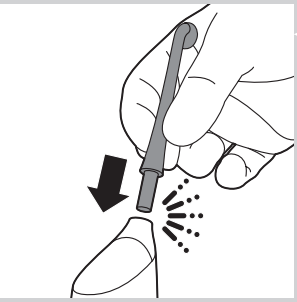


1 Align the nozzle so the tip faces the front of the handle and press the nozzle down onto the handle ('click').

Note: Replace the nozzle every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer clicks onto the handle.

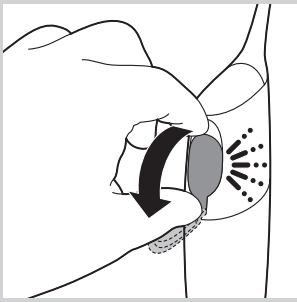

2 Open the cover of the reservoir ('click').

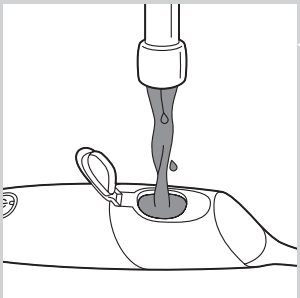


3 Fill the reservoir with mouthwash or water.


Note: To operate effectively, the AirFloss has to contain either mouthwash or water.

Tip: For a fresher experience, use mouthwash instead of water.

Note: Do not use mouthwash that contains isopropyl myristate, as it may damage the appliance.

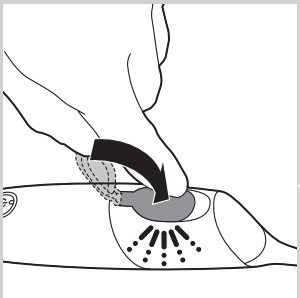


4 Close the cover of the reservoir ('click').

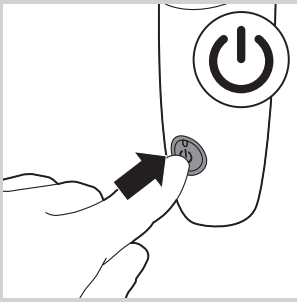


5 Press the on/off button.

◗ The green charge indicator lights up.

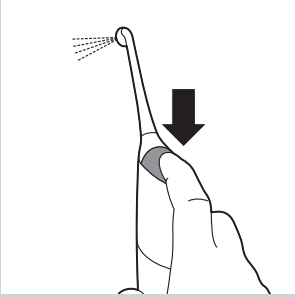

6 Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle.

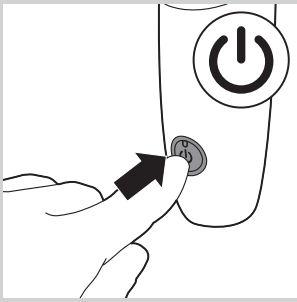


1 Make sure the AirFloss is switched on.



2 Place the tip between the teeth and apply gentle pressure. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing.

Tip: Use your finger to press the activation button.

Note: The AirFloss is intended to be used on the front/outside surface of the teeth only.

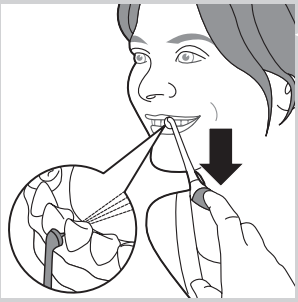

3 Press the activation button to deliver a single burst of air and micro-droplets of mouthwash or water between the teeth. Alternatively, hold the activation button to deliver continuous bursts of mouthwash or water approximately every 1 second.



4 Slide the guidance tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.

5 Continue this procedure for all spaces including behind your back teeth.

6 To switch off the AirFloss, press the on/off button again.

Automatic shut-off function


The automatic shut-off function automatically switches off the AirFloss if it has not been used for 4 minutes.

Cleaning


Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.

Do not use cleaning agents to clean the appliance.

Handle and nozzle

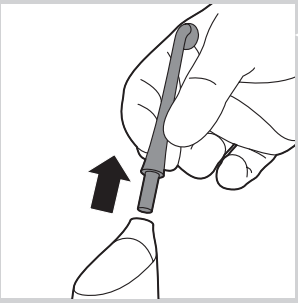


1 Remove the nozzle from the handle.
Rinse the nozzle after each use.

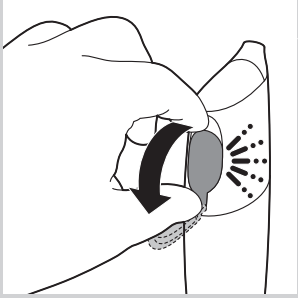

2 Open the reservoir and rinse it under the tap to eliminate residue.


Tip: You can also use a cotton bud to wipe the reservoir.

Note: Do not immerse the handle in water.

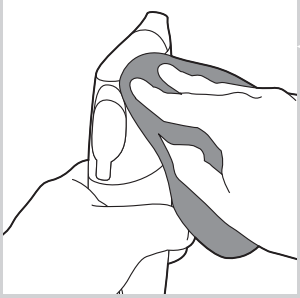


3 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Charger

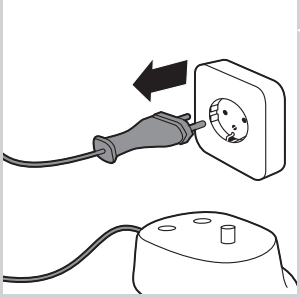

1 Unplug the charger before you clean it.

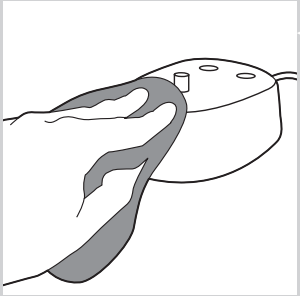


2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth.

Storage

If you are not going to use the AirFloss for an extended period of time, follow the steps below.

1 Open the cover of the reservoir and empty the reservoir.

2 Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.

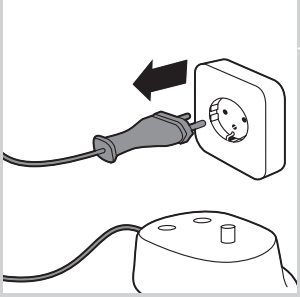

3 Unplug the charger.

4 Clean the AirFloss nozzle, handle and charger.

5 Store the AirFloss in a cool, dry place away from direct sunlight.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details)

Environment




- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble


removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service center. The staff of this center will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable battery

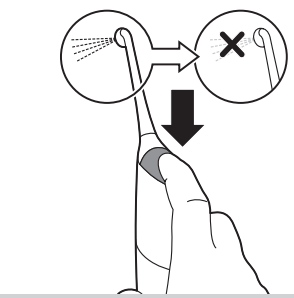


Please note that this process is not reversible.

1 To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss no longer produces any bursts of air.

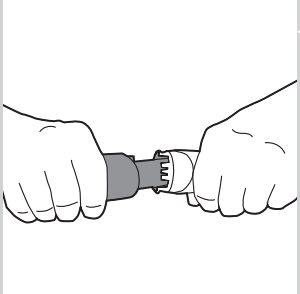

2 Use a screwdriver to pry open the handle.

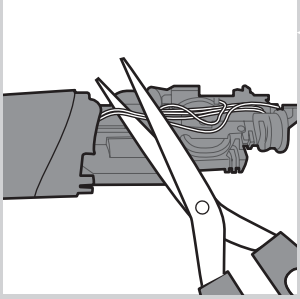

3 Cut the wires and remove the battery from the appliance. Observe basic safety precautions.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/sonicare** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss nozzle
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren. Verwenden Sie den AirFloss für Ihre tägliche Mundpflege. Zusätzlich zum Zähneputzen hilft er Ihnen, Plaque zu reduzieren.

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Halten Sie das Ladegerät von Wasser fern. Stellen Sie es nicht über oder nahe einer mit Wasser gefüllten Badewanne bzw. einem Waschbecken ab. Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Schließen Sie das Ladegerät nach dem Reinigen erst wieder an das Stromnetz an, wenn es vollkommen trocken ist.

Warnhinweis

- Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss das Ladegerät entsorgt werden. Ersetzen Sie ein defektes Ladegerät stets durch ein Original-Ersatzteil, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist (Düse, Handstück und/ oder Ladegerät des AirFloss).
- Die Geräteteile lassen sich nicht vom Benutzer warten/reparieren. Ist das Gerät defekt, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land (siehe “Garantie und Kundendienst”).
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht im Freien oder in der Nähe von heißen Oberflächen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden,
  wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Reinigung und Pflege des Geräts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung

- Wenn kürzlich ein chirurgischer Eingriff an Ihren Zähnen oder am Zahnfleisch vorgenommen wurde, wenn Sie dauerhaft Probleme mit den Zähnen haben oder wenn in den vergangenen 2 Monaten eine umfangreiche Zahnbehandlung durchgeführt wurde, konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, wenn nach Benutzung dieses Geräts übermäßiges Zahnfleischbluten auftritt oder Zahnfleischbluten länger als eine Woche anhält.
- Sollten Sie Bedenken wegen Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie vor Benutzung dieses Geräts Ihren Arzt.

- Dieses Philips Gerät entspricht den Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Wenn Sie als Träger eines Herzschrittmachers oder eines anderen Implantats Fragen zur Verwendung des Geräts haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Schrittmachers oder Implantats in Verbindung.
- Benutzen Sie nur die vom Hersteller für diese Zahnbürste empfohlenen Aufsätze.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Druck auf die Führungsspitze der Düse an.
- Um Verletzungen zu vermeiden, füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit heißem Wasser.
  Geben Sie keine Fremdkörper in den Wasserbehälter.
- Verwenden Sie den AirFloss nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen, vorgesehenen Zweck.

- Um Verletzungen zu vermeiden, richten Sie den Wasserstrahl nicht unter die Zunge oder in Ohren, Nase, Augen oder andere empfindliche Bereiche.
- Reinigen Sie die Düse des AirFloss, das Handstück,
  das Ladegerät, den Wasserbehälter und dessen Abdeckung nicht in der Spülmaschine oder Mikrowelle.
- Füllen Sie keinen Isopropylalkohol oder andere Reinigungsflüssigkeiten in den Wasserbehälter,
  um die versehentliche Aufnahme dieser Substanzen zu verhindern.
- Der AirFloss ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht für die Verwendung durch mehrere Patienten in einer Zahnarztpraxis oder Zahnklinik geeignet.

Elektromagnetische Felder


Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

1 Tipps zur Bedienung
2 AirFloss-Düse
3 Aktivierungstaste
4 Wasserbehälter und Abdeckung
5 Griff
6 Ladeanzeige
7 Ein-/Ausschalter
8 Abnehmbare Düsenhalterung (nur bestimmte Gerätetypen)
9 Ladegerät

Hinweis: Abhängig vom gekauften Modell kann der Packungsinhalt variieren.

Laden

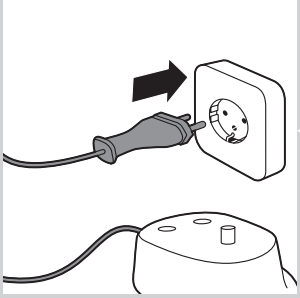


Laden Sie den AirFloss vor der ersten Verwendung 24 Stunden lang auf.

1 Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose.



2 Stellen Sie das Handstück in das Ladegerät.

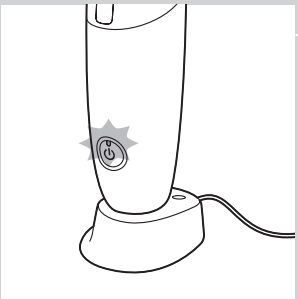


- Die Ladeanzeige blinkt grün, um anzuzeigen, dass das Gerät auflädt.

Hinweis: Vollständig aufgeladen hat der AirFloss eine Betriebszeit von bis zu 2 Wochen (oder 14 Anwendungen).


Hinweis: Wenn die Ladeanzeige gelb blinkt, ist der Akku fast leer und muss aufgeladen werden (weniger als 3 verbleibende Anwendungen).

Für den Gebrauch vorbereiten

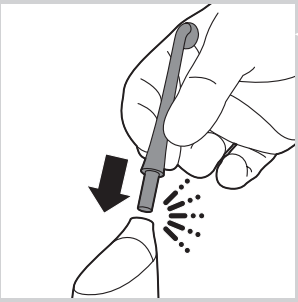


1 Richten Sie die Düse so aus, dass die Spitze wie auch das Handstück nach vorne zeigen, und drücken Sie die Düse auf das Handstück, bis sie hörbar einrastet.

Hinweis: Ersetzen Sie die Düse alle 6 Monate für optimale Ergebnisse. Ersetzen Sie die Düse auch, wenn sie locker wird oder nicht mehr hörbar auf dem Handstück einrastet.

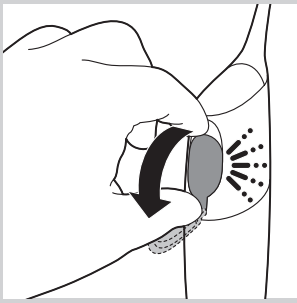

2 Öffnen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters. Sie hören dabei ein Klicken.

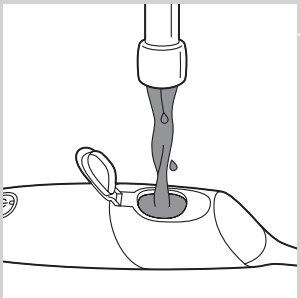


3 Füllen Sie den Wasserbehälter mit Mundwasser oder Wasser.


Hinweis: Für eine effektive Anwendung muss der AirFloss entweder Mundwasser oder Wasser enthalten.

Tipp: Verwenden Sie für mehr Frische Mundwasser statt Wasser.

Hinweis: Verwenden Sie kein Mundwasser, das Isopropylmyristat enthält, da dies das Gerät beschädigen kann.

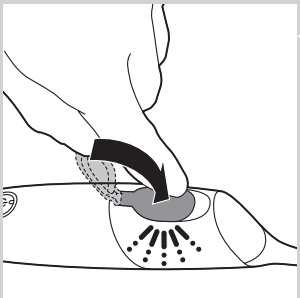


4 Schließen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters. Sie hören dabei ein Klicken.

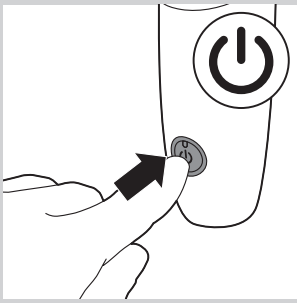


5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

◗ Die grüne Ladeanzeige leuchtet auf.

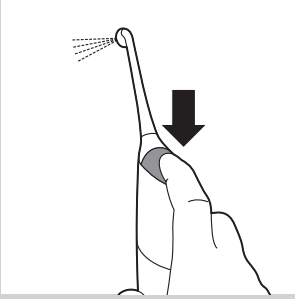


6 Halten Sie die Aktivierungstaste gedrückt, bis ein Wasserstrahl aus der Spitze der Düse herauskommt.

Das Gerät benutzen

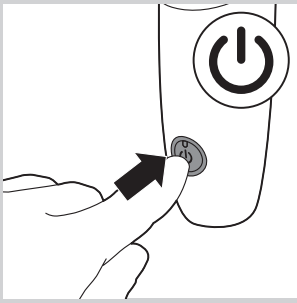


1 Überprüfen Sie, ob der AirFloss tatsächlich eingeschaltet ist.

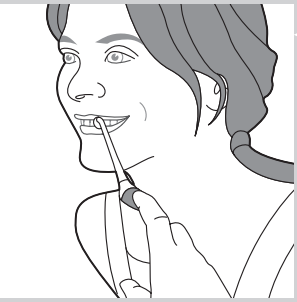

2 Positionieren Sie die Spitze zwischen den Zähnen, und wenden Sie sanften Druck an. Schließen Sie Ihre Lippen leicht über der Düse, sobald diese an der richtigen Stelle ist, um Spritzen zu vermeiden.

Tipp: Drücken Sie mit Ihrem Finger die Aktivierungstaste.

Hinweis: Der AirFloss ist nur für die Verwendung an der Vorder-/Außenseite der Zähne vorgesehen.

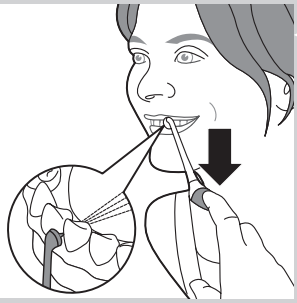

3 Drücken Sie die Aktivierungstaste, um einen einzelnen Strahl aus Luft und kleinsten Mundwasser- bzw. Wassertröpfchen zwischen die Zähne zu richten. Alternativ können Sie die Aktivierungstaste gedrückt halten, um etwa einmal pro Sekunde einen dauerhaften Mundwasser- bzw. Wasserstrahl zu erzeugen.

4 Schieben Sie die Führungsspitze entlang des Zahnfleischrands, bis Sie spüren, dass sie zwischen den nächsten zwei Zähnen liegt.



5 Führen Sie diesen Vorgang für alle Zwischenräume durch, einschließlich hinter den Backenzähnen.

6 Zum Ausschalten des AirFloss drücken Sie ebenfalls den Ein-/Ausschalter.

Automatische Endabschaltung


Die Abschaltautomatik schaltet den AirFloss automatisch aus, wenn er 4 Minuten lang nicht verwendet wurde.

Pflege


Reinigen Sie die Düse, das Handstück oder das Ladegerät nicht im Geschirrspüler.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen.

Handstück und Düse

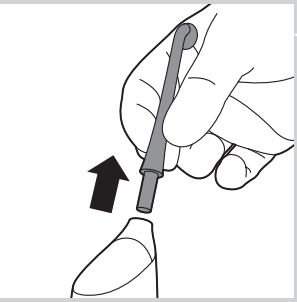


1 Nehmen Sie die Düse vom Handstück ab. Spülen Sie die Düse nach jedem Gebrauch ab.

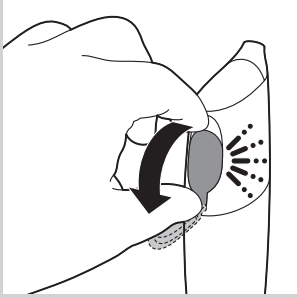

2 Öffnen Sie den Wasserbehälter, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser, um Rückstände zu beseitigen.


Tipp: Sie können auch ein Wattestäbchen verwenden, um den Wasserbehälter zu reinigen.

Hinweis: Tauchen Sie das Handstück nicht in Wasser.

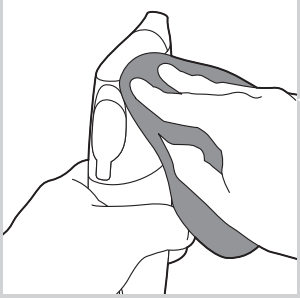


3 Wischen Sie das gesamte Handstück mit einem feuchten Tuch ab.

Ladegerät

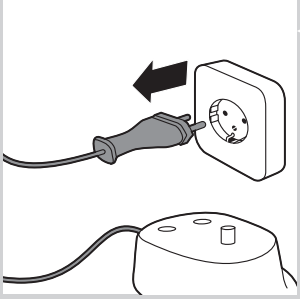

1 Ziehen Sie vor dem Reinigen des Ladegeräts den Netzstecker aus der Steckdose.

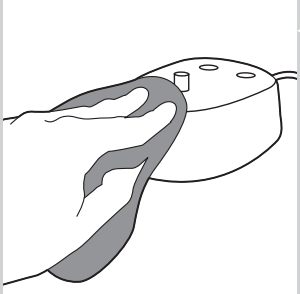


2 Wischen Sie das Ladegerät mit einem feuchten Tuch ab.

Aufbewahrung

Wenn Sie den AirFloss längere Zeit nicht verwenden möchten, führen Sie die unten stehenden Schritte aus.

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters, und entleeren Sie den Wasserbehälter.

2 Drücken Sie die Aktivierungstaste, bis keine Flüssigkeit mehr aus der Düse herauskommt.

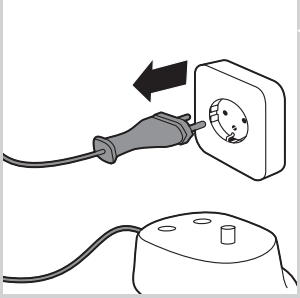

3 Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts.


4 Reinigen Sie die Düse, das Handstück und das Ladegerät des AirFloss.

5 Bewahren Sie den AirFloss an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Zubehör bestellen

Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.shop.philips.com/service,** oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler.
Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).

Umwelt




- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.




- Der integrierte Akku enthält Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben. Dort wird der Akku entfernt und umweltgerecht entsorgt.

Den Akku entfernen


Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.

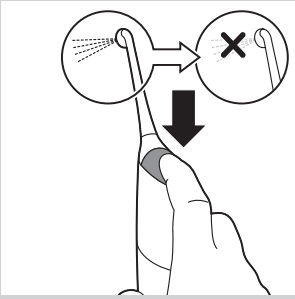

1 Um den Akku komplett zu entladen, drücken Sie wiederholt die Aktivierungstaste, bis der AirFloss keine Luft mehr ausstößt.

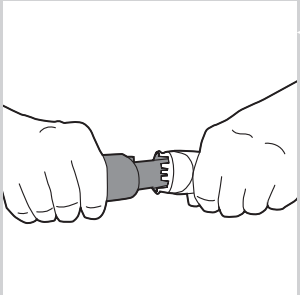

2 Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um den Griff aufzubrechen.

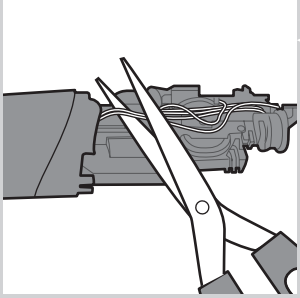

3 Schneiden Sie die Drähte durch, und nehmen Sie den Akku aus dem Gerät. Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen.

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **www.philips.com/sonicare**, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Garantieeinschränkungen

Die folgenden Geräteteile/Schäden unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie:

- AirFloss-Düse
- Schäden durch Missbrauch, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit, Manipulation oder Reparatur durch Unbefugte
- Normale Abnutzungserscheinungen wie abgeschlagene Stellen, Kratzer, Abschürfungen, Verfärbungen oder Verblassen.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Utilice el AirFloss como parte de su rutina de cuidado oral. Además del cepillado, ayuda a reducir la placa.

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga el cargador alejado del agua. No lo coloque ni lo guarde por encima o cerca de agua contenida en bañeras, lavabos, etc. No sumerja el cargador en agua ni en otros líquidos. Después de limpiarlo, asegúrese de que el cargador esté completamente seco antes de enchufarlo a la red eléctrica.

Advertencia

- El cable de alimentación no se puede sustituir. Si está dañado, deberá desechar el cargador. Sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.

- Deje de utilizar el aparato si tiene algún daño (en la boquilla, en el mango o en el cargador del AirFloss).
- Este aparato contiene piezas que no son reemplazables. Si el aparato está dañado, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el capítulo “Garantía y asistencia”).
- No utilice el cargador al aire libre ni cerca de superficies calientes.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- No permita que los niños jueguen con el aparato.

Precaución

- Si se ha sometido recientemente a cirugía oral o en las encías, tiene una enfermedad dental en curso o se ha sometido a trabajos dentales en los 2 meses anteriores, consulte a su dentista antes de utilizar este aparato.
- Consulte a su dentista si se produce un sangrado excesivo después de usar este aparato, o si el sangrado continúa produciéndose después de 1 semana de uso.
- Si tiene alguna duda médica, consulte a su médico antes de utilizar este aparato.
- Este aparato de Philips cumple con las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos u otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante de dichos dispositivos antes de utilizar el aparato.

- No utilice otros accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.
- No aplique una presión excesiva en la punta de guía de la boquilla.
- Para evitar lesiones físicas, no llene el depósito con agua caliente. No introduzca objetos extraños en el depósito.
- Utilice el AirFloss solo para el uso al que está destinado como se describe en el manual de usuario.
- Para evitar lesiones físicas, no dirija el pulverizador debajo de la lengua ni en la oreja, la nariz,
  los ojos u otras zonas sensibles.
- No lave la boquilla del AirFloss, el mango, el cargador, el depósito de agua ni su cubierta en el lavavajillas ni en el microondas.
- Para evitar riesgos de ingestión, no ponga alcohol isopropílico ni otros líquidos de limpieza en el depósito.

- El AirFloss es un aparato de higiene personal y no ha sido concebido para su uso en múltiples pacientes de clínicas o instituciones.

Campos electromagnéticos (CEM)


Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Descripción general (fig. 1)

1. Punta de guía
2. Boquilla AirFloss
3. Botón de activación
4. Depósito y cubierta
5. Mango
6. Indicador de carga
7. Botón de encendido/apagado
8. Soporte de la boquilla extraíble (solo en modelos específicos)
9. Cargador


Nota: El contenido de la caja puede variar en función del modelo que adquiera.

Carga

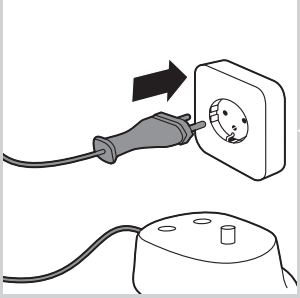

Cargue el AirFloss durante 24 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

1 Enchufe la clavija del cargador a la toma de corriente.

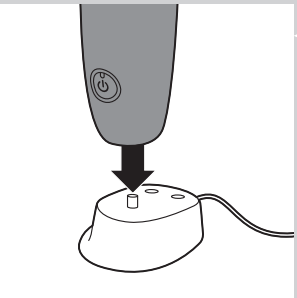

2 Coloque el mango en el cargador.




◗ El indicador de carga parpadea en verde para indicar que el aparato se está cargando.

Nota: Cuando está totalmente cargado, el AirFloss tiene un tiempo de funcionamiento de 2 semanas (o 14 usos).


Nota: Si el indicador parpadea en amarillo, la batería se está agotando y debe recargarse (quedan menos de 3 usos).

Preparación para su uso

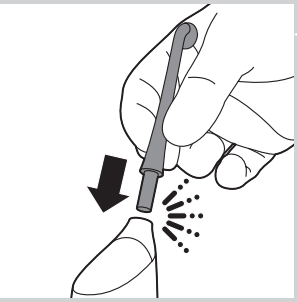


1 Alinee la boquilla de forma que la punta esté orientada hacia el mango y presione la boquilla hacia abajo sobre el mango ("clic").

Nota: Sustituya la boquilla cada 6 meses para obtener unos resultados óptimos. Además, sustituya la boquilla si se afloja o ya no hace clic en el mango.

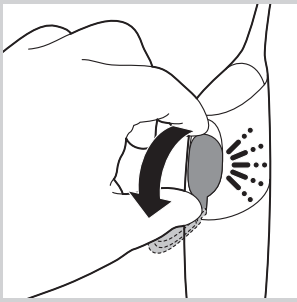

2 Abra la cubierta del depósito ("clic").

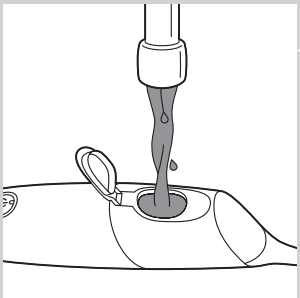


3 Llene el depósito con enjuague bucal o agua.


Nota: Para funcionar de forma eficaz, el AirFloss debe contener enjuague bucal o agua.

Consejo: Para disfrutar de una experiencia más fresca, utilice enjuague bucal en lugar de agua.


Nota: No utilice enjuague bucal que contenga miristato de isopropilo, ya que puede dañar el aparato.

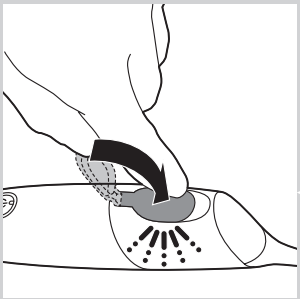

4 Cierre la cubierta del depósito ("clic").

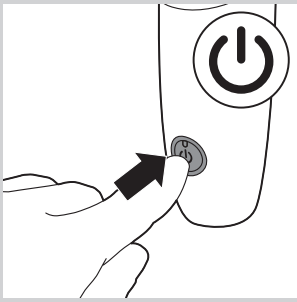


5 Pulse el botón de encendido/apagado.
◗ El indicador de carga se ilumina en verde.

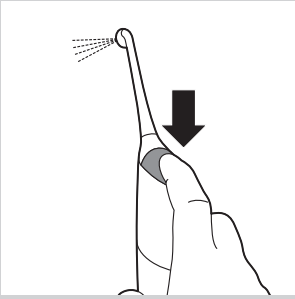

6 Mantenga pulsado el botón de activación hasta que la punta de la boquilla empiece a pulverizar.

Uso del aparato

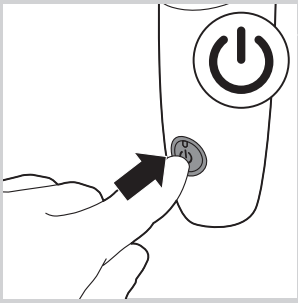


1 Asegúrese de que el AirFloss está encendido.



2 Coloque la punta entre los dientes y aplique una ligera presión. Cierre ligeramente los labios sobre la boquilla cuando esté en su lugar para evitar salpicaduras.

Consejo: Utilice el dedo para pulsar el botón de activación.

Nota: El AirFloss se ha diseñado para su uso exclusivo en la superficie delantera/exterior de los dientes.

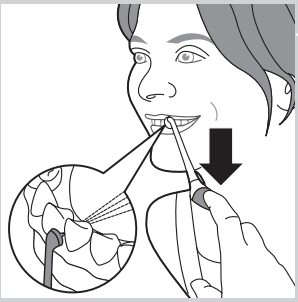

3 Pulse el botón de activación para expulsar un solo chorro de aire y microgotas de enjuague bucal o agua entre los dientes. También puede mantener pulsado el botón de activación para expulsar chorros continuos de enjuague bucal o agua aproximadamente cada segundo.

4 Deslice la punta de guía a los largo de la línea de las encías hasta que note que se asienta entre los dos siguientes dientes.



5 Continúe con este procedimiento en todos los espacios, incluido el espacio que hay detrás de las muelas.

6 Para apagar el AirFloss, vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado.

Función de desconexión automática


La función de desconexión automática apaga el AirFloss si no se utiliza durante 4 minutos.

Limpieza


No limpie la boquilla, el mango o el cargador en el lavavajillas.

No utilice agentes de limpieza para limpiar el aparato.

Mango y boquilla

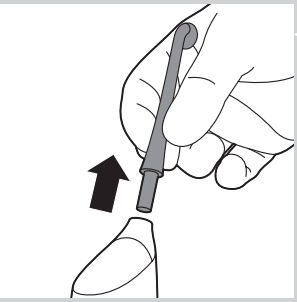


1 Quite la boquilla del mango.
Enjuague la boquilla después de cada uso.

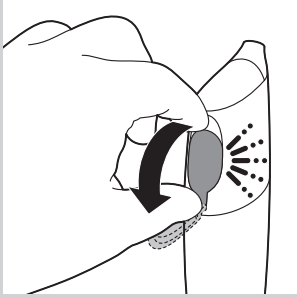

2 Abra el depósito y enjuáguelo bajo el grifo para eliminar los residuos.


Consejo: Puede utilizar un bastoncillo de algodón para limpiar el depósito.

Nota: No sumerja el mango en agua.

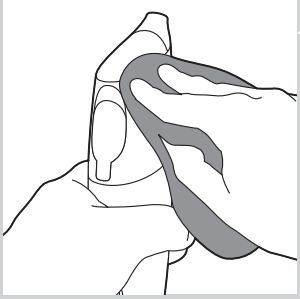


3 Limpie la superficie del mango con un paño húmedo.

Cargador

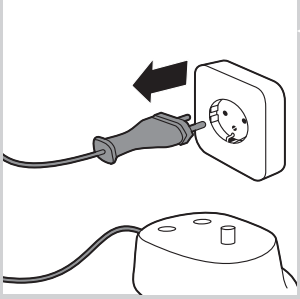

1 Desenchufe el cargador antes de limpiarlo.

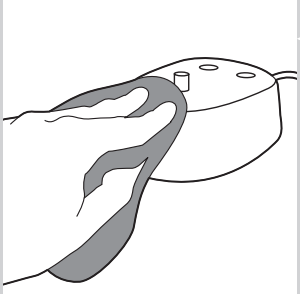


2 Limpie la superficie del cargador con un paño húmedo.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el AirFloss durante un periodo de tiempo prolongado, siga los pasos que se indican a continuación.

1 Abra la cubierta del depósito y vacíelo.

2 No pulse el botón de activación hasta que la boquilla deje de pulverizar.

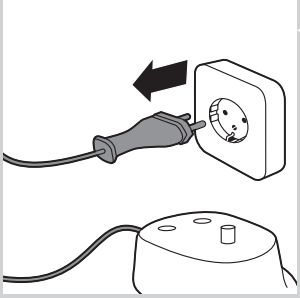

3 Desenchufe el cargador.

4 Limpie la boquilla, el mango y el cargador del AirFloss.

5 Guarde el AirFloss en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa del sol.

Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite **www.shop.philips.com/service** o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).

Medio ambiente




- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.




- La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Quite siempre la batería antes de deshacerse del aparato y de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede quitar la batería, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips, donde la extraerán y se desharán de ella de forma no perjudicial para el medio ambiente.

Cómo extraer la batería recargable




Tenga en cuenta que este proceso no es reversible.

1 Para agotar la batería, pulse varias veces el botón de activación hasta que el AirFloss deje de producir chorros de aire.

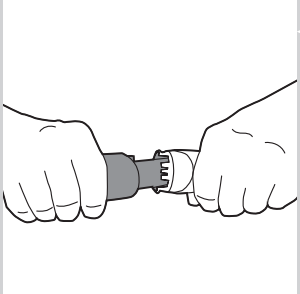

2 Utilice un destornillador para hacer palanca en el mango y abrirlo.

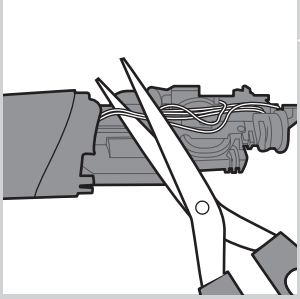

3 Corte los cables y quite la batería del aparato. Tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/sonicare** o lea el folleto de garantía mundial independiente.

Restricciones de la garantía

La garantía internacional no cubre los siguientes daños:

- Boquilla AirFloss
- Deterioros causados por el uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. Utilisez l'AirFloss au quotidien pour votre hygiène bucco-dentaire. En plus du brossage, il permet de réduire la plaque dentaire.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne mettez en aucun cas le chargeur en contact avec de l'eau. Ne le placez pas et ne le rangez pas sur ou près d'une baignoire, d'un lavabo, etc. N'immergez en aucun cas le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Après nettoyage, assurez-vous que le chargeur est parfaitement sec avant de le brancher sur secteur.

Avertissement

- Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé. Si celui-ci est endommagé, le chargeur devra être mis au rebut et remplacé par un chargeur de même type pour éviter tout accident.
- Si une partie de l'appareil (embout, manche et/ou chargeur) est endommagée, cessez de l'utiliser.
- L'appareil ne contient aucune pièce réparable. S'il est endommagé, contactez le Service Consommateurs de votre pays (voir le chapitre « Garantie et assistance »).
- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ou près de surfaces chauffantes.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Attention

- Si vous avez reçu des soins bucco-dentaires ou gingivaux, si vous avez des problèmes dentaires ou si vous avez reçu des soins dentaires importants au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.
- Consultez votre dentiste si vos gencives saignent de manière excessive après utilisation de cet appareil ou si le saignement persiste après une semaine d'utilisation.
- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Cet appareil Philips est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques.
  Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, contactez votre médecin traitant ou le fabricant de ce dispositif avant utilisation de l'appareil.

- N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
- N’exercez aucune pression excessive sur la tête de guidage de l’embout.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne remplissez pas le réservoir avec l’eau chaude. Ne mettez aucun objet dans le réservoir.
- Utilisez uniquement l’AirFloss dans le but pour lequel il a été conçu, tel que décrit dans ce mode d’emploi.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne dirigez pas le spray sous la langue ni dans l’oreille, le nez,
  les yeux ou d’autres zones sensibles.
- Ne mettez pas l’embout, le manche, le chargeur, wle réservoir d’eau (ou son couvercle) de l’AirFloss au lave-vaisselle ni au micro-ondes.
- Pour éviter tout risque d’ingestion, ne mettez pas d’alcool isopropylique ou d’autres liquides de nettoyage dans le réservoir.

- L'AirFloss est un appareil de soins personnel et n'est pas destiné à être utilisé sur plusieurs patients dans les cabinets ou établissements dentaires.

Champs électromagnétiques (CEM)


Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Description générale (fig. 1)

1 Tête de guidage
2 Embout AirFloss
3 Bouton d'activation
4 Réservoir et couvercle
5 Ergonomie
6 Témoin de charge
7 Bouton marche/arrêt
8 Porte-embout détachable (uniquement sur certains modèles)
9 Chargeur

Remarque : Le contenu de l'emballage peut varier en fonction du modèle acheté.

Charge

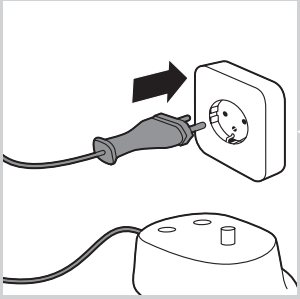


Avant la première utilisation, l'AirFloss doit être chargé pendant 24 heures.

1 Branchez le chargeur sur la prise secteur.




2 Placez le manche sur le chargeur.

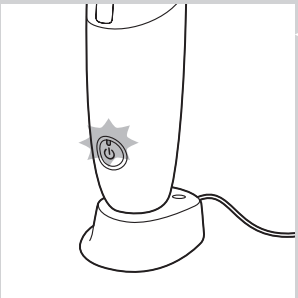

◗ Le témoin de charge clignote en vert pour indiquer que l'appareil est en cours de charge.


Remarque : Lorsqu'il est complètement chargé, l'AirFloss a une autonomie maximale de 2 semaines (ou 14 utilisations).

Remarque : Lorsque le témoin de charge clignote en jaune, la batterie est faible et a besoin d'être chargée (il reste alors moins de 3 utilisations).

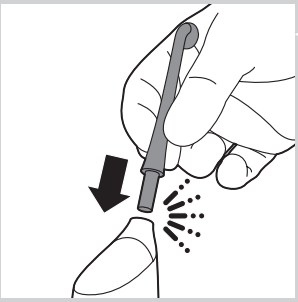


1 Alignez l'embout en plaçant la tête face à l'avant de la poignée et enfoncez l'embout sur la poignée (vous devez entendre un clic).

Remarque : Pour des résultats optimaux, remplacez l'embout tous les 6 mois. Remplacez également l'embout s'il se détache ou si vous n'entendez plus le clic lorsque vous le fixez sur la poignée.

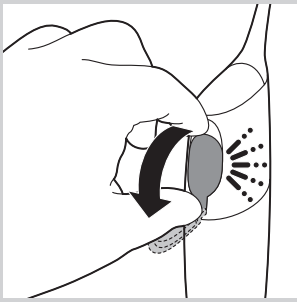


2 Ouvrez le couvercle du réservoir (vous devez entendre un clic).

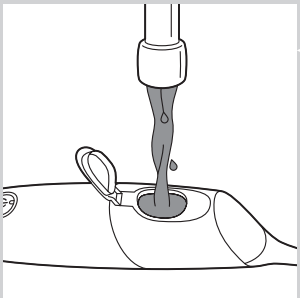

3 Remplissez le réservoir avec du bain de bouche ou de l'eau.


Remarque : Pour fonctionner efficacement, l'AirFloss doit contenir du bain de bouche ou de l'eau.

Conseil : Pour une plus grande sensation de fraîcheur, utilisez du bain de bouche à la place de l'eau.

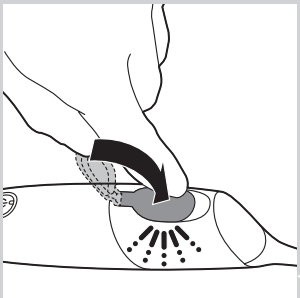


Remarque : Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez pas de bain de bouche à base de myristate d'isopropyle.

4 Fermez le couvercle du réservoir (vous devez entendre un clic).

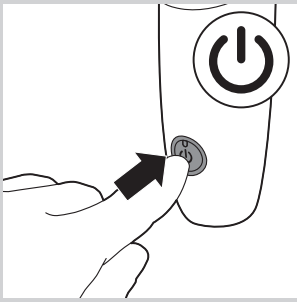


5 Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
◗ Le voyant de charge s'allume en vert.

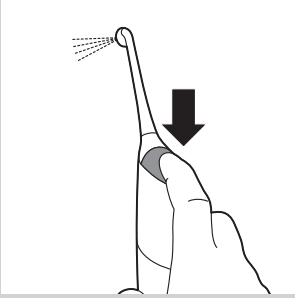

6 Maintenez enfoncé le bouton d'activation jusqu'à ce qu'une pulvérisation sorte de la tête de l'embout.

Utilisation de l'appareil

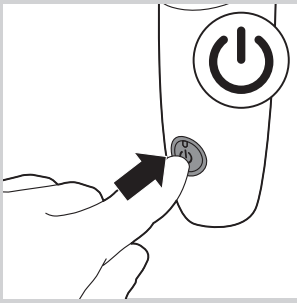


1 Assurez-vous que l'AirFloss est sous tension.



2 Placez la tête entre vos dents et appuyez légèrement. Fermez légèrement la bouche autour de l'embout pour éviter toute éclaboussure lors de l'utilisation.

Conseil : Appuyez sur le bouton d'activation.

Remarque : L'AirFloss doit être utilisé uniquement sur la surface intérieure/extérieure des dents.

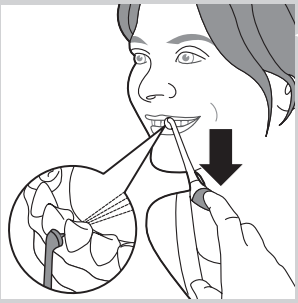

3 Appuyez sur le bouton d'activation pour recevoir un jet d'air et de microgouttelettes de bain de bouche ou d'eau entre les dents. Vous pouvez aussi maintenir le bouton d'activation pour recevoir un jet de bain de bouche ou d'eau 1 fois par seconde.

4 Faites glisser la tête de guidage le long de la gencive jusqu'aux deux dents suivantes.



5 Répétez la même procédure pour tous les espaces, notamment derrière les dents du fond.

6 Pour arrêter l'AirFloss, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt.

Fonction d'arrêt automatique


Une fonction automatique éteint l'AirFloss s'il reste inutilisé pendant 4 minutes.

Nettoyage


Ne nettoyez pas l'embout, la poignée ou le chargeur au lave-vaisselle.

N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer l'appareil.

Poignée et embout

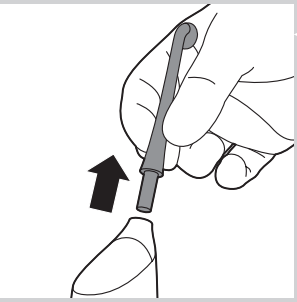


1 Enlevez l'embout de la poignée.
Rincez l'embout après chaque utilisation.

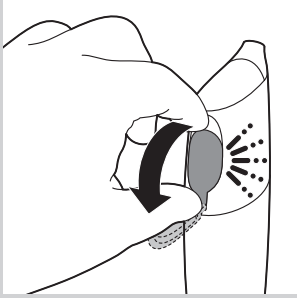

2 Ouvrez le réservoir et rincez-le sous le robinet pour éliminer les résidus.


Conseil : Vous pouvez également utiliser un coton-tige pour essuyer le réservoir.

Remarque : Ne plongez jamais la poignée dans l'eau.

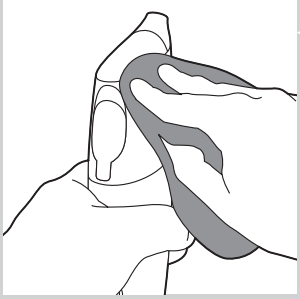


3 Essuyez la surface du manche à l'aide d'un chiffon humide.

Chargeur

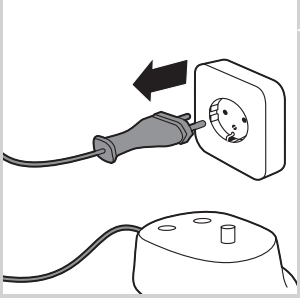

1 Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

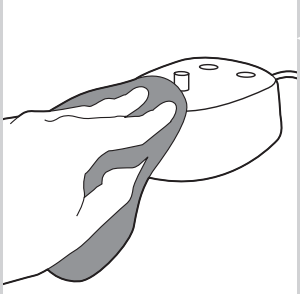


2 Essuyez la surface du chargeur à l'aide d'un chiffon humide.

Rangement

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'AirFloss pendant une période prolongée, suivez les étapes ci-après.

1 Ouvrez le couvercle du réservoir et videz-le.

2 Appuyez sur le bouton d'activation jusqu'à ce qu'aucune pulvérisation ne sorte de l'embout.

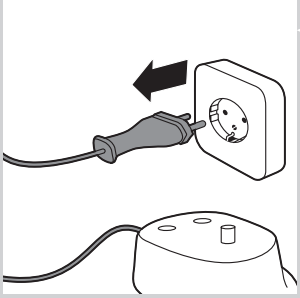

3 Débranchez le chargeur.

4 Nettoyez l'embout, la poignée et le chargeur de l'AirFloss.

5 Rangez l'AirFloss dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière du soleil.


Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Environnement




- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.




- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement.

Retrait de la batterie rechargeable

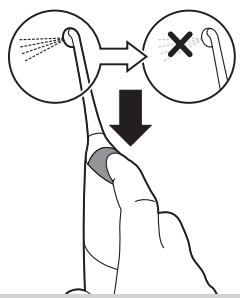


Ce processus est irréversible.

1 **Pour décharger la batterie, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton d'activation jusqu'à ce que l'AirFloss n'envoie plus de jet d'air.**



2 **Utilisez un tournevis pour ouvrir la poignée.**

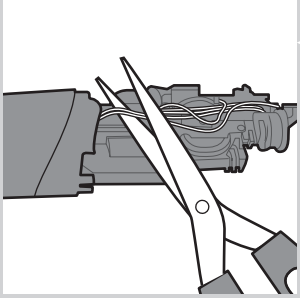

3 Coupez les fils et retirez la batterie de l'appareil. Respectez les mesures de sécurité élémentaires.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/sonicare** ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Limites de la garantie

La garantie internationale ne couvre pas les éléments suivants :

- Embout AirFloss
- les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence, des altérations ou en cas de réparations non conformes aux recommandations ;
- les marques d'usure dues à un usage normal, comme les rayures, abrasions et décolorations.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Oltre a spazzolare, AirFloss aiuta a ridurre la placca. Utilizzatelo per la vostra cura orale quotidiana.

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale utente e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Tenete il caricabatterie lontano dall'acqua. Non appoggiatelo o riponetelo vicino all'acqua contenuta in vasche, lavabi ecc. Non immergete il caricabatterie in acqua o in altre sostanze liquide. Dopo la pulizia, accertatevi che il caricabatterie sia completamente asciutto prima di inserirlo nella presa di corrente.

Avviso

- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Nel caso fosse danneggiato, gettate il caricabatterie; sostituitelo esclusivamente con ricambi originali onde evitare situazioni pericolose.
- Se una qualsiasi parte dell'apparecchio risulta danneggiata (bocchetta AirFloss, impugnatura e/o caricabatterie), non utilizzatelo.
- L'apparecchio non è costituito da parti riparabili. Se l'apparecchio risulta danneggiato, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti del vostro paese (consultare il capitolo "Garanzia e assistenza").
- Non utilizzate il caricabatterie in esterno o in prossimità di superfici calde.

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non di età superiore a 8 anni e in presenza di un adulto. Tenete l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
- Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio.

Attenzione

- Se nel corso degli ultimi due mesi vi siete sottoposti a interventi chirurgici su denti o gengive, a cure dentali prolungate o più in generale soffrite di una patologia orale, chiedete il parere del vostro dentista prima di utilizzare l'apparecchio.
- Rivolgetevi al vostro dentista nel caso di eccessivo sanguinamento dopo l'uso dell'apparecchio o qualora tale sanguinamento continui per più di una settimana.
- In caso di problemi orali, consultate il medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Quest'apparecchio Philips è conforme agli standard di sicurezza per i dispositivi elettromagnetici. In caso di portatori di pacemaker o di altro dispositivo impiantato, consultate il vostro medico o il produttore del dispositivo prima dell'uso.

- Utilizzate solo le testine consigliate dal produttore.
- Non esercitate una pressione eccessiva sulla punta della bocchetta.
- Per evitare lesioni, non riempite il serbatoio con acqua calda. Non inserite corpi estranei all'interno del serbatoio.
- Utilizzate AirFloss solo per lo scopo previsto, come descritto nel manuale dell'utente.
- Per evitare lesioni, non indirizzate lo spruzzo verso la lingua, l'orecchio, il naso, gli occhi o in direzione di altre zone sensibili del corpo.
- Non lavate la bocchetta AirFloss, l'impugnatura, il caricabatterie, il serbatoio dell'acqua e il relativo coperchio in lavastoviglie, né inseritelo nel microonde.
- Per evitare il rischio di ingestione, non aggiungete alcol isopropilico o altri liquidi detergenti nel serbatoio.

- AirFloss è un apparecchio assolutamente personale e non deve essere utilizzato da più persone o presso studi dentistici.

Campi elettromagnetici (EMF)


Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Descrizione generale (fig. 1)

1 Punta
2 Bocchetta AirFloss
3 Pulsante di attivazione
4 Serbatoio e coperchio
5 Impugnatura
6 Indicatore di ricarica
7 Pulsante on/off
8 Supporto bocchetta rimovibile (solo alcuni modelli)
9 Caricabatterie


Nota: Il contenuto della scatola potrebbe variare a seconda del modello acquistato.

Come ricaricare l'apparecchio

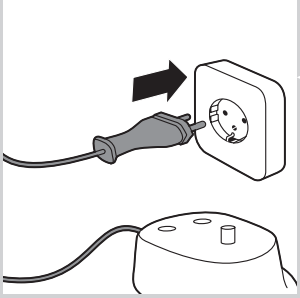

Caricate AirFloss per 24 ore prima del primo utilizzo.

1 Collegate la spina del caricabatterie nella presa di corrente.

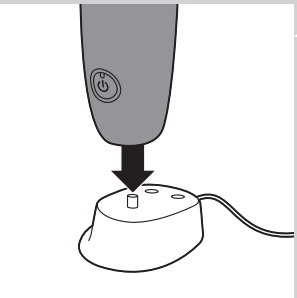

2 Posizionate la base sul caricabatterie.




◗ L'indicatore di ricarica emette una luce verde quando l'apparecchio è in carica.

Nota: Se completamente carico, AirFloss gode di un'autonomia di funzionamento di massimo 2 settimane (o 14 cicli di utilizzo).


Nota: Se l'indicatore di ricarica emette una luce gialla, la batteria è scarica e deve essere ricaricata (rimangono meno di 3 cicli di utilizzo).

Predisposizione dell'apparecchio

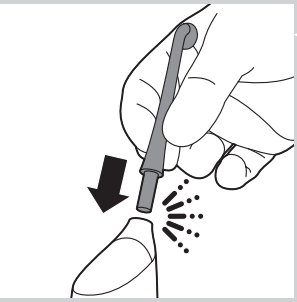


1 Allineate la bocchetta in modo che la punta sia rivolta verso la parte anteriore dell'impugnatura, quindi spingete la bocchetta verso il basso all'interno dell'impugnatura finché non scatta in posizione.

Nota: Sostituite la bocchetta ogni 6 mesi per risultati ottimali. Sostituitela anche se si allenta o non scatta più in posizione nell'impugnatura.

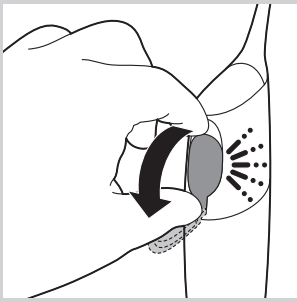

2 Aprite il coperchio del serbatoio fino a sentire uno scatto.

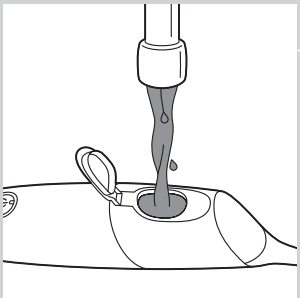


3 Riempite il serbatoio con collutorio o acqua.


Nota: Per garantire risultati ottimali, AirFloss deve contenere collutorio o acqua.

Consiglio: Per la massima sensazione di freschezza, utilizzate il collutorio al posto dell'acqua.


Nota: Non utilizzate collutorio contenente miristato di isopropile, poiché potrebbe danneggiare l'apparecchio.

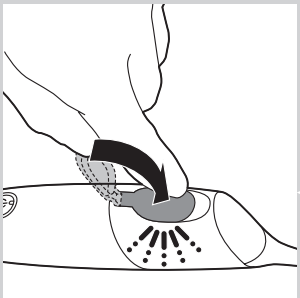

4 Chiudete il coperchio del serbatoio fino a sentire uno scatto.

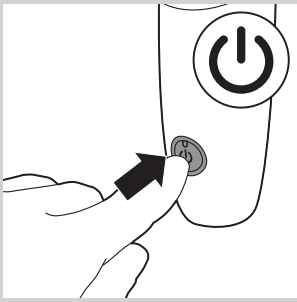


5 Premete il pulsante on/off.
- L'indicatore di ricarica verde si illumina.

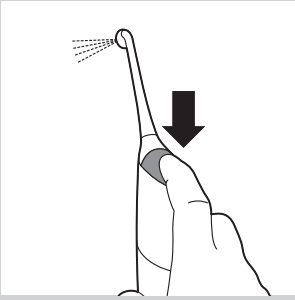

6 Tenete premuto il pulsante di attivazione fino a quando dalla punta della bocchetta fuoriesce uno spruzzo.

Modalità d'uso dell'apparecchio

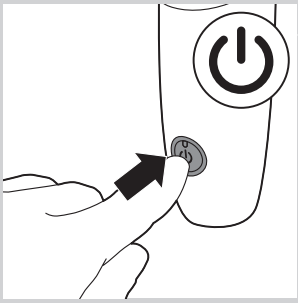


1 Controllate che l'apparecchio sia acceso.



2 Posizionate la punta tra i denti ed esercitate una leggera pressione. Una volta in posizione, accostate leggermente le labbra alla bocchetta per evitare schizzi.

Consiglio: Usate il dito per premere il pulsante di attivazione.

Nota: AirFloss è stato progettato per essere utilizzato solo sulla parte anteriore ed esterna dei denti.

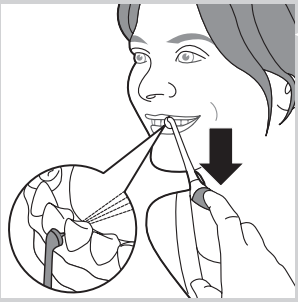

3 Premete il pulsante di attivazione per erogare tra i denti un solo spruzzo d'aria e di microgocce di collutorio o acqua. In alternativa, tenete premuto il pulsante di attivazione per spruzzi continui con frequenza di circa un secondo.

4 Fate scorrere la punta lungo il bordo gengivale finché non si inserisce correttamente tra i due denti successivi.



5 Ripetete l'operazione in tutti gli spazi, compresi canini e secondi molari.

6 Per spegnere AirFloss, premete nuovamente il pulsante on/off.

Funzione di spegnimento automatico


La funzione di spegnimento automatico consente di spegnere automaticamente AirFloss dopo 4 minuti di inutilizzo.

Pulizia


Non lavate la bocchetta, l'impugnatura o il caricabatterie nella lavastoviglie.

Non utilizzate detergenti per lavare l'apparecchio.

Impugnatura e bocchetta

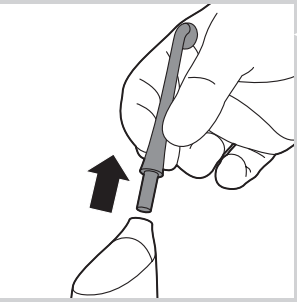


1 Rimuovete la bocchetta dall'impugnatura. Risciacquatela dopo ogni uso.

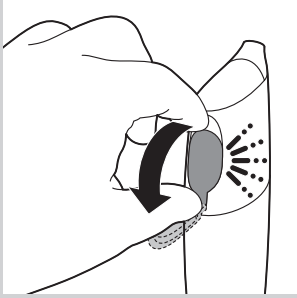

2 Aprite il serbatoio e risciacquatelo sotto l'acqua corrente per eliminare i residui.


Consiglio: Per la pulizia del serbatoio, potete anche utilizzare un cotton fioc.

Nota: Non immergete l'impugnatura in acqua.

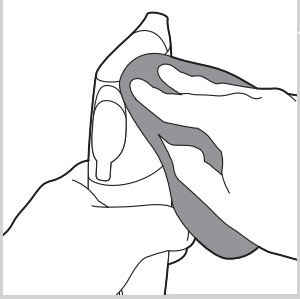


3 Pulite l'intera superficie dell'impugnatura con un panno umido.

Caricabatterie

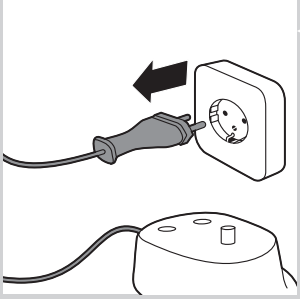

1 Togliete sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l’apparecchio.

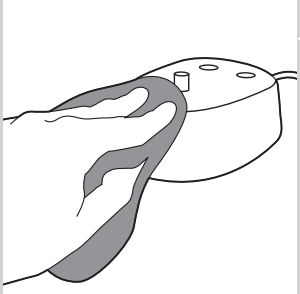


2 Pulite l’intera superficie dell’impugnatura con un panno umido.

Conservazione

Se prevedete di non utilizzare AirFloss per un periodo prolungato, seguite le istruzioni riportate di seguito.

1 Aprite il coperchio del serbatoio e svuotatelo.

2 Premete il pulsante di attivazione fino a quando la bocchetta smette di erogare spruzzi.

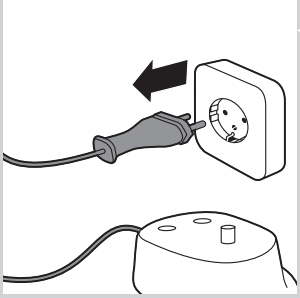

3 Scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente.


4 Lavate la bocchetta, l’impugnatura ed il caricabatterie dell’apparecchio.

5 Riponete AirFloss in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito **www.shop.philips.com/service** oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale).

Tutela dell'ambiente

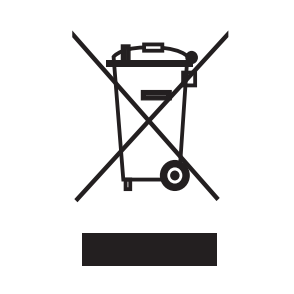


- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio con normali i rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato.




- La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Rimuovete sempre la batteria prima di smaltire l'apparecchio e consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite la batteria in un apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà durante la rimozione della batteria, consegnate l'apparecchio a un centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione della batteria e dello smaltimento dell'apparecchio.

Rimozione della batteria ricaricabile

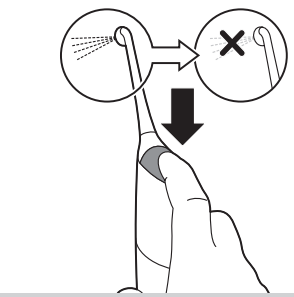


Ricordate che questo processo non è reversibile.

1 Per scaricare la batteria, premete ripetutamente il pulsante di attivazione fino a quando AirFloss smette di erogare spruzzi d'aria.

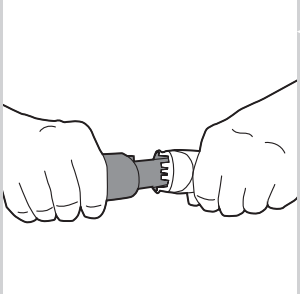

2 Forzate l'impugnatura con un cacciavite.

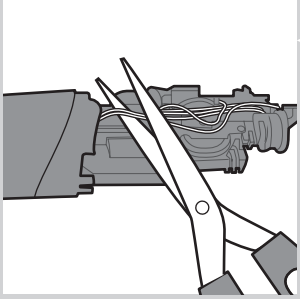

3 Tagliate i fili e rimuovete la batteria dall'apparecchio. Osservate le precauzioni di sicurezza di base.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo **www.philips.it/support** oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Limitazioni della garanzia

I seguenti componenti sono esclusi dalla garanzia internazionale:

- Bocchetta AirFloss
- Danni dovuti a un uso improprio, abuso, trascuratezza, alterazioni o riparazioni non autorizzate.
- La normale usura, incluso scheggiature, graffi, abrasioni, scoloritura o alterazione dei colori.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Gebruik de AirFloss als onderdeel van uw mondverzorgingsroutine. Indien gebruikt naast het poetsen, helpt de AirFloss plak te verminderen.

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Houd de oplader uit de buurt van water. Plaats de oplader niet in de buurt van of boven een met water gevuld bad, een gevulde wasbak enz. Dompel de oplader nooit in water of een andere vloeistof. Zorg ervoor dat de oplader na het schoonmaken helemaal droog is voordat u deze op het stopcontact aansluit.

Waarschuwing

- Het netsnoer kan niet worden vervangen. Dank de oplader af, indien het netsnoer beschadigd is. Vervang de oplader altijd door een oplader van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet langer als het op enige wijze beschadigd is (spuitmond, handvat en/of oplader van de AirFloss).
- Dit apparaat bevat geen repareerbare onderdelen. Als het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land (zie hoofdstuk 'Garantie en ondersteuning').
- Gebruik de oplader niet buitenshuis of in de buurt van hete oppervlakken.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Let op

- Raadpleeg uw tandarts voordat u dit apparaat gebruikt als u onlangs een chirurgische behandeling aan uw mond of uw tandvlees hebt ondergaan, lijdt aan een chronische gebitsaandoening of als uw gebit in de afgelopen 2 maanden uitgebreid is behandeld.

- Raadpleeg uw tandarts als er na gebruik van dit apparaat ernstige tandvleesbloeding optreedt of als het tandvlees nog steeds gaat bloeden nadat u het apparaat 1 week hebt gebruikt.
- Raadpleeg uw arts voordat u dit apparaat gebruikt als u medische klachten hebt.
- Dit Philips-apparaat voldoet aan de veiligheidsstandaarden voor elektromagnetische apparaten. Als u een pacemaker of ander geïmplanteerd apparaat hebt, neem dan contact op met uw arts of de fabrikant van het geïmplanteerde apparaat voordat u dit apparaat gebruikt.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend met de door de fabrikant aanbevolen opzetstukken.
- Oefen niet te veel druk uit op de geleidetip van de spuitmond.
- Vul het reservoir niet met heet water om lichamelijk letsel te voorkomen. Doe geen vreemde voorwerpen in het reservoir.

- Gebruik de AirFloss alleen voor het beoogde doeleinde zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Richt de straal niet op het gebied onder de tong of in oor, neus of oog, of op andere gevoelige gebieden om lichamelijk letsel te voorkomen.
- Maak de AirFloss-spuitmond, het handvat, de oplader, het waterreservoir en het deksel van het waterreservoir niet schoon in een vaatwasmachine of magnetron.
- Doe geen isopropylalcohol of andere reinigingsvloeistoffen in het reservoir om het risico van inslikken te voorkomen.
- De AirFloss is bedoeld voor thuisgebruik en is niet bedoeld om door meerdere personen te worden gebruikt in een tandartsenpraktijk of een instelling.

Elektromagnetische velden (EMV)


Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Algemene beschrijving (fig. 1)

1. Geleidetip
2. AirFloss-spuitmond
3. Startknop
4. Reservoir en deksel
5. Handvat
6. Oplaadindicator
7. Aan/uitknop
8. Afneembare spuitmondhouder (alleen bepaalde typen)
9. Oplader

Opmerking: De inhoud van de doos kan variëren, afhankelijk van het gekochte model.

Opladen

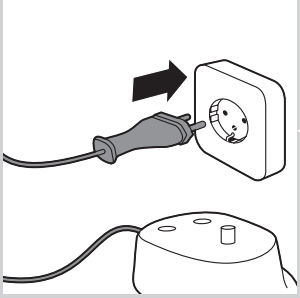


Laad de AirFloss voor het eerste gebruik 24 uur lang op.

1 Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.




2 Plaats het handvat op de oplader.

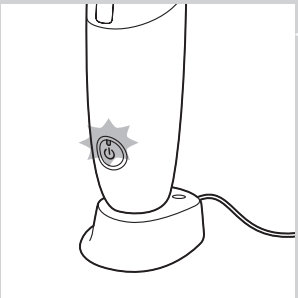

◗ De oplaadindicator knippert groen om aan te geven dat het apparaat oplaadt.


Opmerking: Wanneer de AirFloss helemaal opgeladen is, heeft deze een gebruiksduur van maximaal 2 weken (of 14 sessies).

Opmerking: Wanneer de oplaadindicator geel knippert, is de accu bijna leeg en moet deze worden opgeladen (de accu bevat energie voor minder dan 3 sessies).

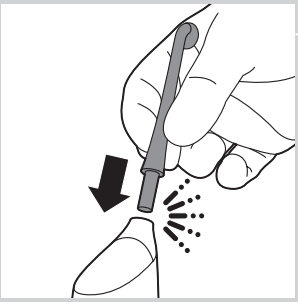


1 Plaats de spuitmond zo dat de geleidetip naar de voorzijde van het handvat wijst en druk de spuitmond omlaag op het handvat ('klik').

Opmerking: Vervang de spuitmond iedere 6 maanden voor optimale resultaten. Vervang de spuitmond ook als deze loszit of niet langer op het handvat vastklikt.

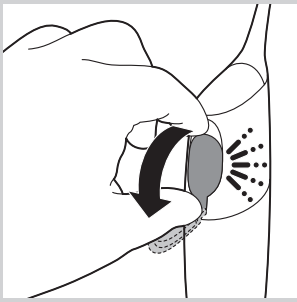

2 Open het deksel van het reservoir ('klik').

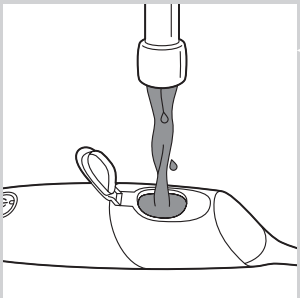


3 Vul het reservoir met mondspoeling of water.


Opmerking: Voor een effectieve werking moet de AirFloss mondspoeling of water bevatten.

Tip: Voor een frissere ervaring gebruikt u mondspoeling in plaats van water.

Opmerking: Gebruik geen mondspoeling met isopropylmyristaat. Dit kan het apparaat beschadigen.

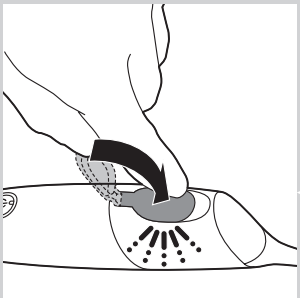


4 Sluit het deksel van het reservoir ('klik').

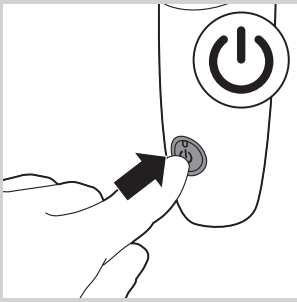


5 Druk op de aan/uitknop.

◗ De groene oplaadindicator gaat branden.

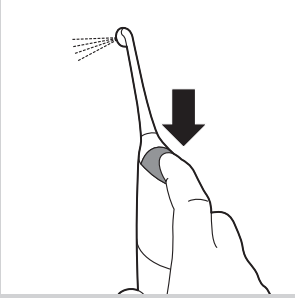

6 Houd de startknop ingedrukt tot de straal uit de geleidetip van de spuitmond komt.

Het apparaat gebruiken

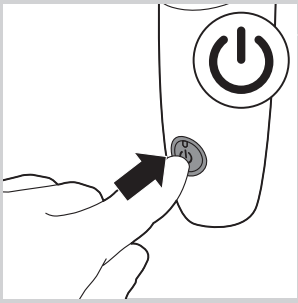


1 Zorg ervoor dat de AirFloss is ingeschakeld.



2 Plaats de geleidetip tussen de tanden en druk zacht. Sluit uw lippen een beetje om de spuitmond om spatten te voorkomen.

Tip: Gebruik uw vinger om op de startknop te drukken.

Opmerking: De AirFloss is alleen bedoeld voor gebruik op de voor-/buitenkant van de tanden.

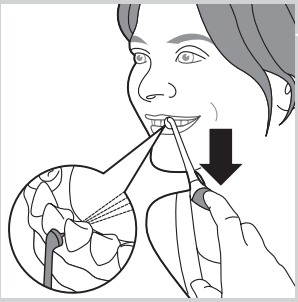

3 Druk op de startknop om een enkele stoot lucht en fijne druppeltjes mondspoeling of water tussen de tanden af te geven. U kunt ook de startknop ingedrukt houden om ongeveer elke seconde mondspoeling of water af te geven.

4 Schuif de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de volgende twee tanden valt.



5 Herhaal deze procedure bij alle ruimten, ook achter uw kiezen.

6 Om de AirFloss uit te schakelen, drukt u nogmaals op de aan/uitknop.

Automatische uitschakelfunctie


De automatische uitschakelfunctie zorgt ervoor dat de AirFloss automatisch wordt uitgeschakeld als u het apparaat 4 minuten niet hebt gebruikt.

Schoonmaken


Maak de spuitmond, het handvat of de oplader niet schoon in de vaatwasmachine.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Handvat en spuitmond

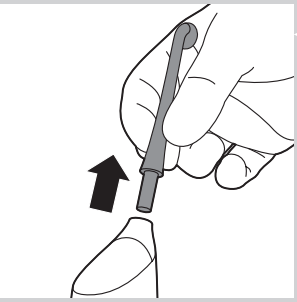


1 Verwijder de spuitmond van het handvat. Spoel de spuitmond na elk gebruik.

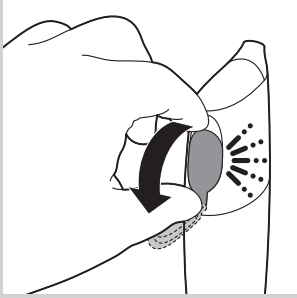

2 Open het reservoir en spoel het onder de kraan om resten te verwijderen.


Tip: U kunt ook een wattenstaafje gebruiken om het reservoir schoon te vegen.

Opmerking: Dompel het handvat niet in water.

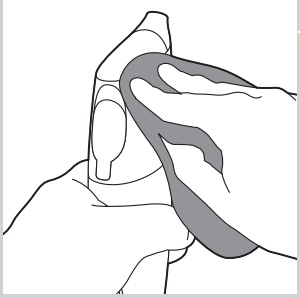


3 Veeg het hele oppervlak van het handvat af met een vochtige doek.

Oplader

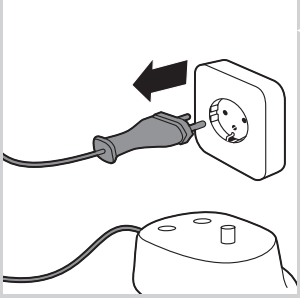

1 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de oplader schoonmaakt.

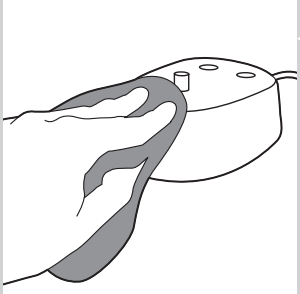


2 Veeg het hele oppervlak van de oplader af met een vochtige doek.

Opbergen

Als u de AirFloss langere tijd niet gaat gebruiken, volg dan onderstaande stappen.

1 Open het deksel van het reservoir en leeg het reservoir.

2 Druk op de startknop tot er niets meer uit de spuitmond komt.

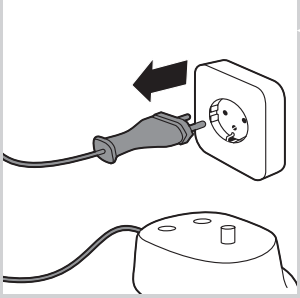

3 Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact.

4 Maak de spuitmond, het handvat en de oplader van de AirFloss schoon.

5 Bewaar de AirFloss op een koele en droge plaats uit direct zonlicht.

Accessoires bestellen

Ga naar **www.shop.philips.com/service** om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het 'worldwide guarantee'-vouwblad voor contactgegevens).

Milieu




- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.




- De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt.

De accu verwijderen


U kunt de accu niet opnieuw in het apparaat plaatsen nadat u deze hebt verwijderd.

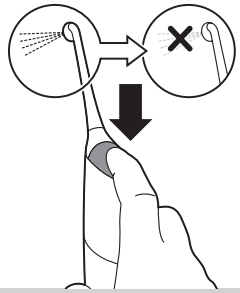

1 Druk herhaaldelijk op de startknop tot de AirFloss niet langer stoten lucht afgeeft, om de accu volledig te ontladen.



2 Gebruik een schroevendraaier om het handvat open te wrikken.

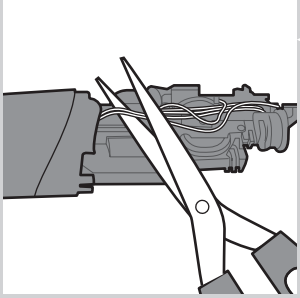

3 Knip de draden door en verwijder de accu uit het apparaat. Neem de benodigde veiligheidsmaatregelen.

Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan **www.philips.com/sonicare** of lees het 'worldwide guarantee'-vouwblad.

Garantiebeperkingen

De volgende zaken vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie:

- AirFloss-spuitmond
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, wijzigingen of ongeautoriseerde reparaties
- Gewone slijtage, inclusief kerfjes, krasjes, schuurplekken, verkleuring of verbleking

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Utilize a AirFloss como parte da sua rotina de higiene oral. Juntamente com a escovagem, esta ajuda a reduzir a placa bacteriana.

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Mantenha o carregador afastado da água. Não o coloque nem o guarde sobre ou próximo de banheiras, lavatórios, etc. com água. Nunca mergulhe o carregador em água ou em qualquer outro líquido. Depois da limpeza, certifique-se de que o carregador está completamente seco antes de o ligar à corrente

Aviso

- O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo de alimentação estiver danificado, elimine o adaptador. Substitua sempre o carregador por um original para evitar perigos.
- Se o aparelho apresentar quaisquer danos
  (bico AirFloss, pega e/ou carregador), não volte a utilizá-lo.
- Este aparelho não contém peças reparáveis.
  Se o aparelho estiver danificado, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte o capítulo "Garantia e assistência").
- Não utilize o carregador no exterior ou próximo de superfícies aquecidas.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou recebam instruções relativas à utilização segura do aparelho e se forem alertadas para os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.

Cuidado

- Se tiver sido submetido a uma cirurgia oral ou das gengivas, se sofrer de um problema dentário prolongado ou se tiver efectuado restaurações dentárias extensas nos últimos 2 meses, consulte o seu dentista antes de utilizar este aparelho.
- Consulte o seu dentista se sangrar excessivamente depois de utilizar este aparelho ou se as hemorragias persistirem após 1 semana de utilização.
- Se tiver problemas de saúde, consulte o seu médico antes de utilizar este aparelho.
- Este aparelho Philips cumpre as normas de segurança para dispositivos electromagnéticos. Se tiver um pacemaker ou outro dispositivo implantado, contacte o seu médico ou o fabricante do aparelho implantado antes de utilizar este produto.

- Não utilize outros acessórios, excepto os que são recomendados pelo fabricante.
- Não exerça demasiada pressão sobre a ponta de guia do bico.
- Para evitar ferimentos, não encha o reservatório com água quente. Não coloque objectos estranhos no reservatório.
- Utilize a AirFloss apenas para o fim a que esta se destina, conforme descrito neste manual do utilizador.
- Para evitar ferimentos, não direccione o jacto para debaixo da língua, para os ouvidos, o nariz, os olhos nem para qualquer outra área sensível.
- Não limpe o bico AirFloss, a pega, o carregador, o reservatório da água e a sua tampa na máquina de lavar loiça nem no microondas.
- Para evitar o perigo de ingestão, não coloque álcool isopropílico nem outros fluidos de limpeza no reservatório.

- A AirFloss é um dispositivo de uso pessoal,
  pelo que não deve ser usada em vários pacientes em consultórios ou clínicas dentárias.

Campos electromagnéticos (CEM)


Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Descrição geral (fig. 1)

1 Ponta de guia
2 Bico AirFloss
3 Botão de activação
4 Reservatório e tampa
5 Pega
6 Indicador de carga
7 Botão ligar/desligar
8 Suporte amovível do bico (apenas em modelos específicos)
9 Carregador

Nota: Os conteúdos da caixa podem variar com base no modelo adquirido.

Carregamento

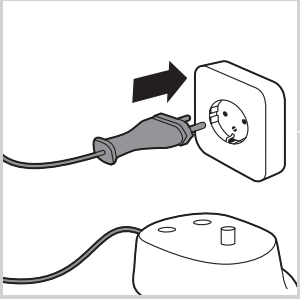


Carregue a AirFloss durante 24 horas antes da primeira utilização.

1 Introduza a ficha do carregador na tomada eléctrica.



2 Coloque a pega no carregador.

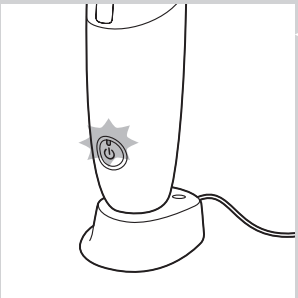


◗ O indicador de carga fica intermitente a verde para indicar que o aparelho está a carregar.

Nota: Quando está completamente carregada, a AirFloss tem um tempo de funcionamento de até 2 semanas (ou 14 utilizações).


Nota: Quando o indicador de carga fica intermitente a amarelo, a bateria está fraca e tem de ser carregada (restam menos de 3 utilizações).

Preparar para a utilização

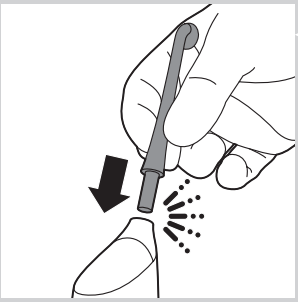


1 Alinhe o bico de modo a que a ponta fique voltada para a parte frontal da pega e pressione o bico sobre a pega (ouve-se um estalido).

Nota: Substitua o bico a cada 6 meses para resultados ideais. Este também deve ser substituído, no caso de se soltar ou de deixar de encaixar na pega.

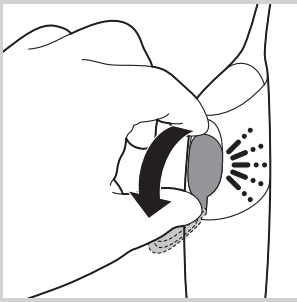

2 Abra a tampa do reservatório (ouve-se um estalido).

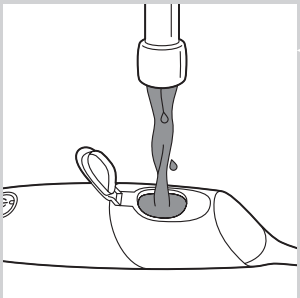


3 Encha o reservatório com elixir bucal ou água.


Nota: Para funcionar eficazmente, a AirFloss tem de conter elixir bucal ou água.

Sugestão: Para um resultado mais fresco, utilize elixir bucal em vez de água.

Nota: Não utilize elixir bucal que contenha miristato de isopropilo, visto que este pode danificar o aparelho.

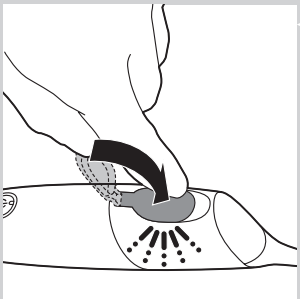


4 Feche a tampa do reservatório (ouve-se um estalido).

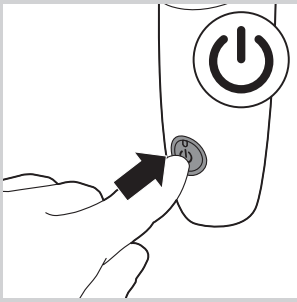


5 Prima o botão para ligar/desligar.

◗ O indicador de carga verde acende-se.

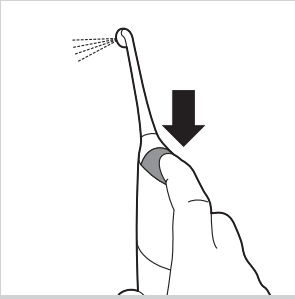

6 Mantenha o botão de activação premido até sair um jacto da ponta do bico.

Utilizar o aparelho

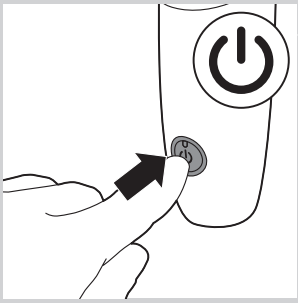


1 Certifique-se de que a AirFloss está ligada.



2 Coloque a ponta no espaço entre os dentes e aplique uma leve pressão. Feche os lábios delicadamente sobre o bico quando este estiver em posição para evitar salpicos.

Sugestão: Utilize o dedo para premir o botão de activação.

Nota: A AirFloss destina-se à utilização apenas na superfície frontal/exterior dos dentes.

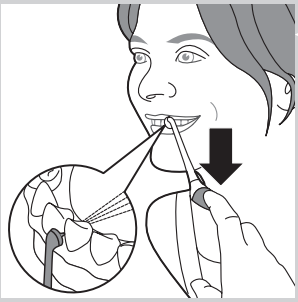

3 Prima o botão de activação para aplicar um único jacto de ar e micro-gotas de elixir bucal ou água entre os dentes. Em alternativa, mantenha o botão de activação premido para fornecer jactos contínuos de elixir bucal ou água a aprox. cada 1 segundo.

4 Deslize a ponta de guia ao longo da linha das gengivas até a sentir alojar-se no espaço entre os próximos dois dentes.



5 Continue este procedimento para todos os espaços, incluindo atrás dos dentes posteriores.

6 Para desligar a AirFloss, prima novamente o botão ligar/desligar.

Função de desligar automática


A função de desligar automática desliga automaticamente a AirFloss se esta não for utilizada durante 4 minutos.

Limpeza


Não lave o bico, a pega nem o carregador na máquina de lavar loiça.

Não utilize detergentes para limpar o aparelho.

Pega e bico

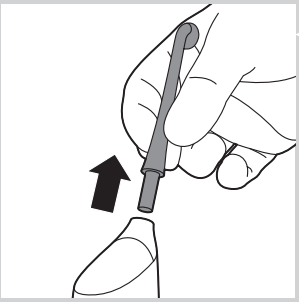


1 Retire o bico da pega. Enxagúe o bico depois de cada utilização.

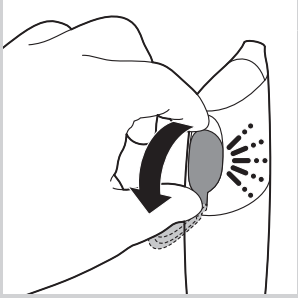

2 Abra o reservatório e enxagúe-o em água corrente para eliminar os resíduos.


Sugestão: Também pode utilizar um cotonete para limpar o reservatório.

Nota: Não imerja a pega em água.

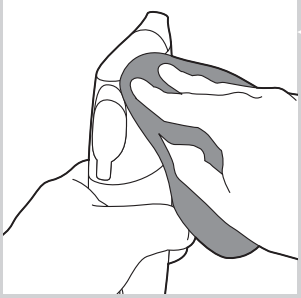


3 Limpe a superfície da pega com um pano húmido.

Carregador

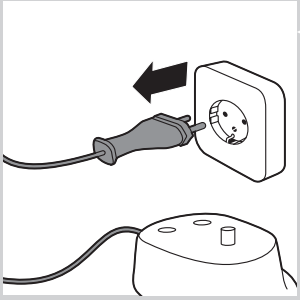

1 Desligue sempre o aparelho da corrente antes de o limpar.

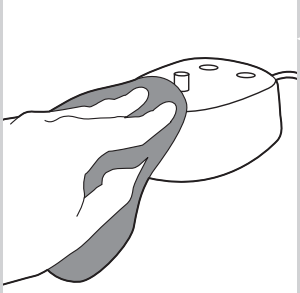


2 Limpe a superfície do carregador com um pano húmido.

Arrumação

Se não pretender utilizar a AirFloss durante um longo período de tempo, siga os passos abaixo.

1 Abra a tampa do reservatório e esvazie o reservatório.

2 Prima o botão de activação até não serem libertados jactos pelo bico.

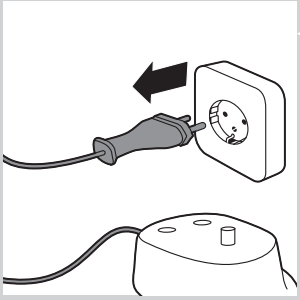

3 Desligue o carregador da corrente.


4 Limpe o bico AirFloss, a pega e o carregador.

5 Guarde a AirFloss num local frio e seco, afastado de luz solar directa.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite **www.shop.philips.com/service** ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

Meio ambiente

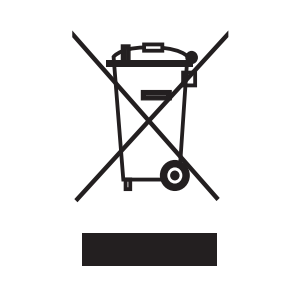


- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.




- A bateria recarregável incorporada contém substâncias que podem poluir o ambiente. Retire sempre a bateria antes de eliminar o aparelho e entregue o aparelho num ponto de recolha oficial. Para eliminar a bateria, coloque-a num ponto de recolha oficial para baterias. Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também levar o aparelho a um centro de assistência Philips, onde poderão remover a bateria e eliminá-la de forma segura para o ambiente.

Retirar a bateria recarregável

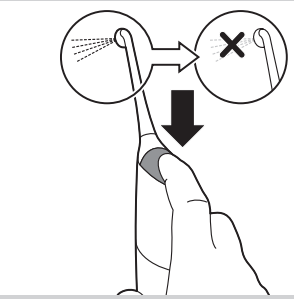


Tenha em atenção que este processo é irreversível.

1 Para descarregar completamente a bateria, prima repetidamente o botão de activação até a AirFloss parar de emitir jactos de ar.

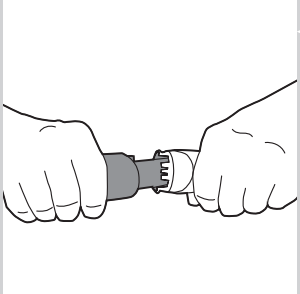

2 Utilize uma chave de fendas para abrir a pega.

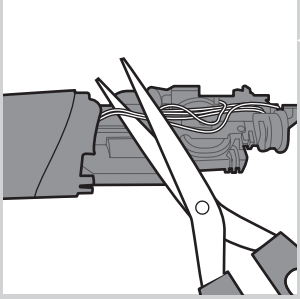

3 Corte os fios e retire a bateria do aparelho. Respeite as precauções de segurança básicas.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite **www.philips.com/sonicare** ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

Restrições à garantia

As seguintes situações não estão abrangidas pelos regulamentos da garantia internacional:
- Bico AirFloss
- Danos causados por utilização indevida, abuso, negligência, alterações ou reparação não autorizada
- Desgaste normal, incluindo falhas, riscos, erosão, descoloração ou desvanecimento

PHILIPS

www.philips.com/Sonicare

100% recycled paper
100% papier recyclé

4235.020.6285.1